

NÁVOD K POUŽITÍ SPECIELNÍHO MANIPULAČNÍHO KLÍČE




U TYPŮ POKLOPU FL90, FL100, FL120, FL180, FL600, FL760

UPOZORNĚNÍ


K otvírání a usazení poklopu používejte pouze originální klíč.




OTEVŘENÍ POKLOPU

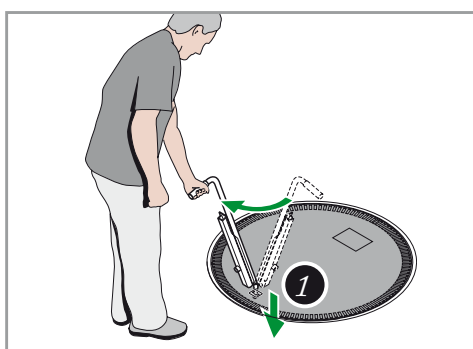

Odkryjte zátky. Nasadte klíč do otvoru a otočte jím o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

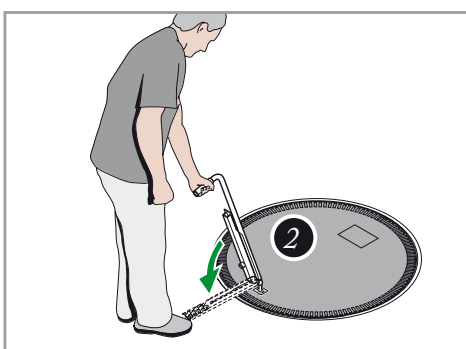


Zaklapněte nožní páku dolů.

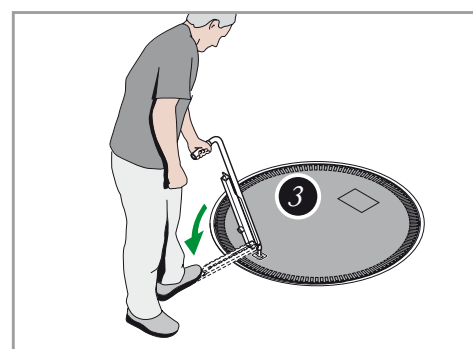


Zatlačte nožní páku nohou dolů.


Alternativa bodu č. 3

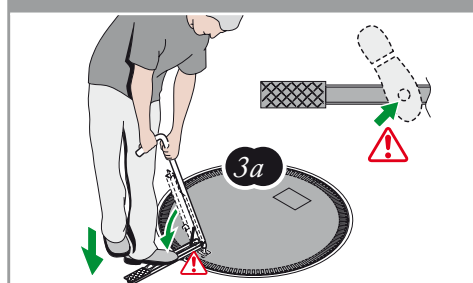

Pokud nelze s poklopem pohnout, stoupněte si dopředu na nožní páku a zatlačte druhou část klíče dolů.

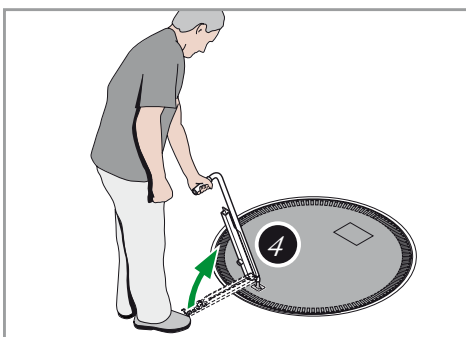


Pokud lze s poklopem pohnout, sklapněte nožní páku a zaaretujte ji.

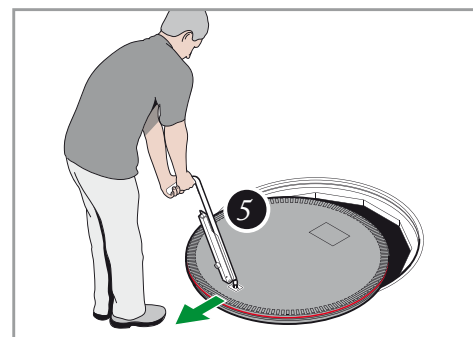


Vytáhněte víko poklopu z rámu.

UZAVŘENÍ POKLOPU

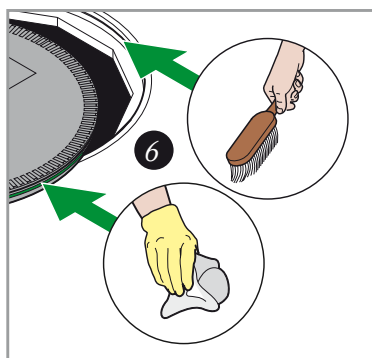


Očistěte víko i rám poklopu a také těsnění.

Pro typy poklopu FL90, FL120, FL600 a FL760

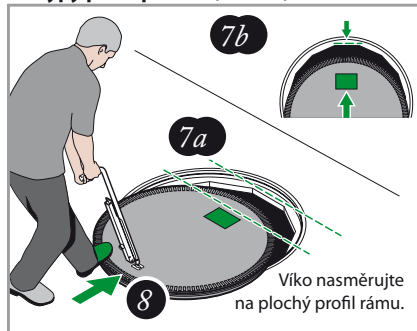


Víko nasměrujte na plochý profil rámu.

Pro typy poklopu FL100 a FL180

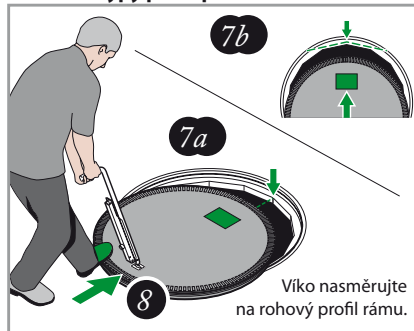

Víko nasměrujte na rohový profil rámu.

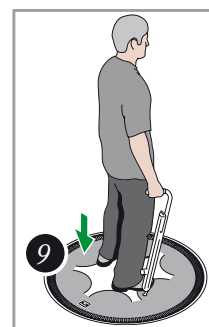

Dejte víko do správné pozice silným zatlačením.

Pozor při zasouvání!